


DEKEMA 664i G2

氧化锆烧结炉



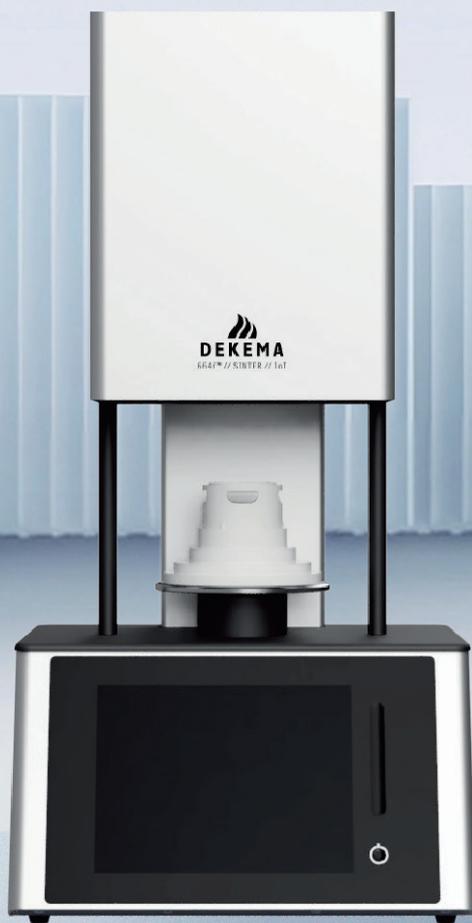

- ❧ 可实现小于20分钟的超快速烧结
- ❧ DEKEMA独有的高温精密热电偶设计，避免快速升温过程中温度过冲
- ❧ 可选双层托盘系统设计（每层直径65mm），可容纳40颗修复体
- ❧ 无污染，无变色
- ❧ 炉膛烧结气氛稳定—无需空烧处理
- ❧ 断点续烧—立即启动后续程序
- ❧ 物联网（IoT）功能使烤瓷炉实现智能网络覆盖和实时监控，保障烤瓷炉的实时稳定运行
- ❧ 通过DEKEMA 线上平台可获得超过十万个各个牙科陶瓷材料生产商的烤瓷、铸瓷以及烧结程序

— 技术参数 —

重量	23kg	最高温度	1600°C
尺寸	383×780×343mm	最大功率	2000W
电压	220-240V/50-60Hz		

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号