

# UPCERA DGA+

4 轴 湿 式 加 工 机



## | 设备优势




### 1.卓越的精密度

高精度的修复体研磨结果  
带有4重混合陶瓷球轴承的优质主轴  
保证了超高的同心度3 $\mu$ m重复精度



### 2.成熟的机械结构

八个液体喷嘴，使刀具冷却均匀  
主轴强大的800瓦功率可实现高达80000转  
的超高转速重工业品质

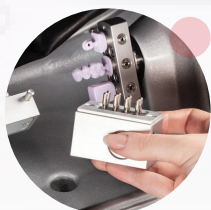

### 3.兼容性卓越的开放系统

兼容20家厂商，38种材料，并不断添新材料  
兼容11家制造商超过1300种钛和钴铬成基台  
是牙科技工室和诊所的理想湿磨加工机床



### 4.超高性价比

同时加工3个长度最大为45mm的瓷块  
8个刀库自动换刀，用于远程维护的摄像头  
稳定的网络连接，可单独拆卸的水箱

## | 设备参数

| 规格    | 参数                        | 规格       | 参数                   |
|-------|---------------------------|----------|----------------------|
| 轴数    | 4轴                        | 刀库数量     | 8                    |
| 切削方式  | 湿式                        | 刀具规格     | 刀柄直径: 3mm 刀具长度: 35mm |
| 加工位数  | 3                         | 行程x/y/z/ | 80/60/40mm           |
| 主轴转速  | 0-80000rpm                | 设备功率     | 640W                 |
| 旋转轴行程 | +190° to -10°             | 设备外形尺寸   | 360/450/470mm        |
| 可加工材料 | 氧化锆、玻璃陶瓷、润瓷、PMMA、纯钛(预制基台) | 重量       | 53kg                 |

## | 椅旁应用流程



## | 加工适应症



## | 加工产品展示




## | 加工材料规格

最大块料尺寸：46x20x20毫米(长/宽/高)（装夹材料在此范围内均可）



## | CAM匹配软件

功能强大的智能化软件可实现排版计算和加工同步优化的加工策略实现超快的加工速度和完美的质量

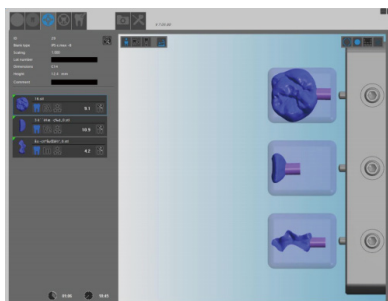

DentalCAM  
(自带专用CAM排版软件)

## | 匹配车针

